
I-O DATA

B-MANU201560-01 M-MANU200983-01

かんたんガイド テレビで使う





●テレビでご使用の場合


テレビに接続してお使いいただく際は、以下にご注意ください。

- ●本製品をテレビと接続して使用する場合は、テレビの取扱説明書もあわせてご覧ください。
- ●本製品をテレビで初めてご利用になる際は、テレビで本製品の登録を行なう必要があります。登録を行なうと、本製品内のデータはすべて消去されます。すでに保存したデータがある場合は、必要に応じて他のハードディスク /DVD/CD などにコピーしてから、登録してください。(登録は初めて接続するときのみで、次回からは必要ありません。)
- ●録画した番組が保存されている本製品を、他の AV 機器で登録すると、既に保存されている番組データはすべて消去されます。
- ●パソコンとテレビで本製品を併用することはできません。 AV 機器で登録、初期化しますと、それぞれの製品専用フォーマットになります。
- ●テレビ から取り外す場合は、それぞれの製品の取り外し手順にしたがって取り外してください。 本製品への録画中などに誤って本製品の取り外し、電源オフ操作を行なうと、データの破損、本製品の故障の原因となりますのでご注意ください。
- ●故障などの理由で AV 機器、もしくは本製品を交換した場合は、交換前に録画した番組を視聴することはできません。
- ●テレビを視聴していなくても、番組表の更新で電源がオンになることがあります。この場合、本製品の電源もオンになります。

東芝製 <レグザ>につなぐ


※以下の手順は、くレグザ>R9000 シリーズの例で記載しています。 ※くレグザ>の電源は、オフにした状態で接続してください。

- ◆製品にUSBケーブルを接続します。
- ② **くレグザ>の USB(録画用) 端子に添付の USB ケーブル (約75cm) を接続します。** ※USB 端子の位置は**く**レグザ**>**の取扱説明書をご覧ください。

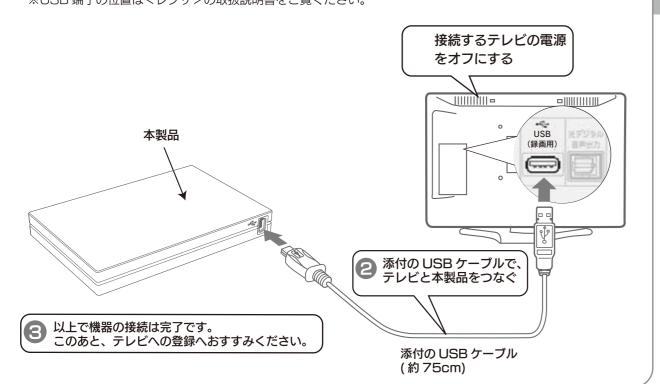

<レグザ>に登録する (初回のみ)


- ② **◀・▶ で「はい」を選んで、** ※登録しないときは、「いいえ」を選びます。



③ 初期化の確認画面で、 <★・▶ で「はい」を選んで※定 を押します。




④ 登録名を変更する場合は、 < ・ ▶ で「はい」を選んで | 決定を押します。

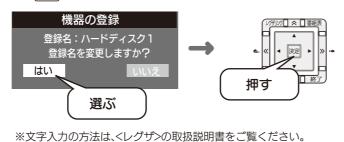


⑤ 画面の説明を読み、◀・▶ で「はい」または 「いいえ」を選んで「決定」を押します。

リモコンの ● 録画を押して録画したり、予約録画したりする 機器を、今登録したハードディスクにする場合は、「はい」を 選びます。

※録画機器は、録画や録画予約の際に変更することもできます。

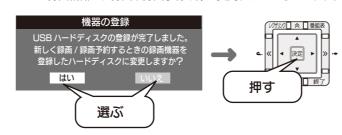

登録内容を確認し、 決定 を押す。

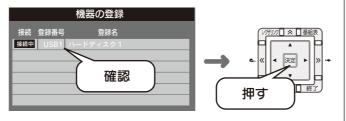

※手順 ② で「いいえ」を選択した場合、ハードディスクは「未登録」 となります。「未登録」のハードディスクを登録する場合は、くレグ ザンの取扱説明書をご覧ください。

以上で、本製品の登録は完了しました。 録画や再生の方法については、< レグザ > の取扱説明書をご 覧ください。


REGZA

操作編

SZA

ソニー製「ブラビア」につなぐ

- ※以下の手順は「ブラビア」KDL-EX420 シリーズの例を記載しています ※「ブラビア」の電源は、オフにした状態で接続してください。
- 本製品に USB ケーブルを接続します。
- ② 「ブラビア」の USB(録画用) 端子に添付の USB ケーブル (約75cm) を接続します。 ※USB 端子の位置は「ブラビア」の取扱説明書をご覧ください。

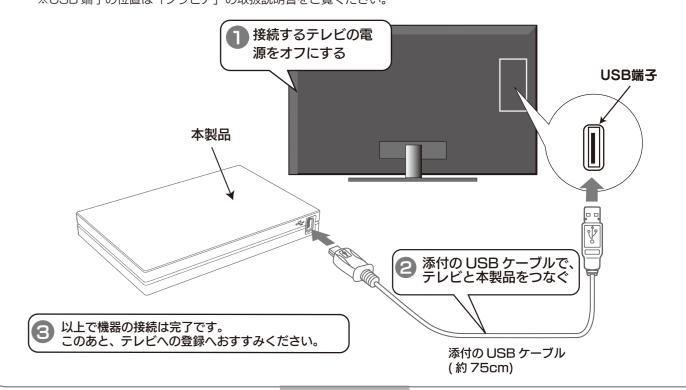

「ブラビア」に登録する(初回のみ)


「ブラビア」の電源をONにします。

※初めて本製品を接続すると下記画面が出ます。画面表示が出ない場合も、次(手順②)へおすすみください。

⚠️ USB 機器を使用できません。 録画を行うには、メニューの 「録画設定」から「HDD 登録」を行ってください。

2 リモコンの ホーム ボタンを押します。



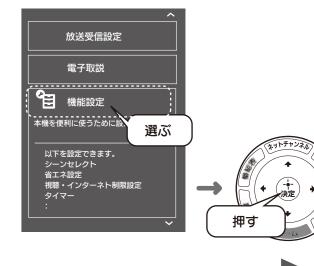

③「機能設定」を選び、(決定)を押します。






- ■<レグザ>の電源を切ってから、本製品を取り外す場合 <レグザ>の電源を切って、本製品の電源ランプが消灯してから本製品を取り外します。
- ■<レグザ>の電源が入っている状態で、本製品を取り外す場合 ■
- 〈レグザ〉の取扱説明書を参照して、「機器の取り外し」を行います。
- 2 本製品を取り外します。




本製品に録画中などに誤って取り外しを行うと、データの破損、本製品の 故障の原因となりますのでご注意ください。

「ブラビア」に登録するつづき


4 「録画設定」を選び、 ※定 を押します。

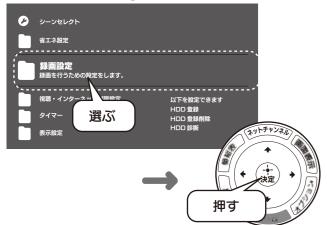

5 「HDD登録」を選び、(決定)を押します。

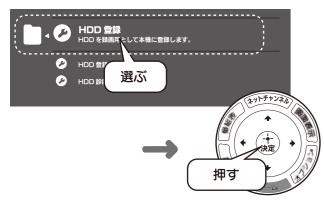

⑥ 「はい」を選び、(練)を押します。

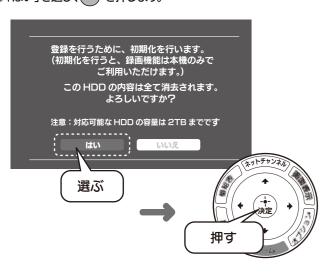

✓ HDDラベル名を変更される場合は「はい」を、変更されない場合は「いいえ」を選択します。




※HDDラベル名を変更される場合は、下記画面が表示されます ので任意に設定してください。



- ※入力が終わったら、リモコンの黄色ボタンの「入力終了」を選択してください。「入力終了」選択後、②の画面に戻りますので、「いいえ」を選択してください。
- ② 初期化がはじまります。



初期化が終了したら確認の画面が出ますので、[決定]を選択して、登録完了です。

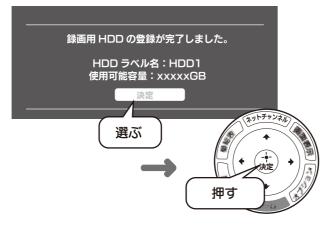

以上で登録、初期化は完了です。リモコンで任意のチャンネルボタンを押して番組をお楽しみください。 本製品での録画・再生などの操作の詳細は、「ブラビア」 に付属の取扱説明書をご覧ください。


「ブラビア」から取り外す 本製品を取り外すときは、以下の手順で行ってください。

本製品の「電源 / アクセス」ランプが点滅していないことを確認して取り外します。

シャープ製 アクオスにつなぐ

※以下の手順は、アクオス K5 ラインの例で記載しています。 ※アクオスの電源は、オフにした状態で接続してください。


- 本製品に USB ケーブルを接続します。
- ② アクオスの USB 端子に添付の USB ケーブル (約75cm) を接続します。 ※USB 端子の位置はアクオスの取扱説明書をご覧ください。

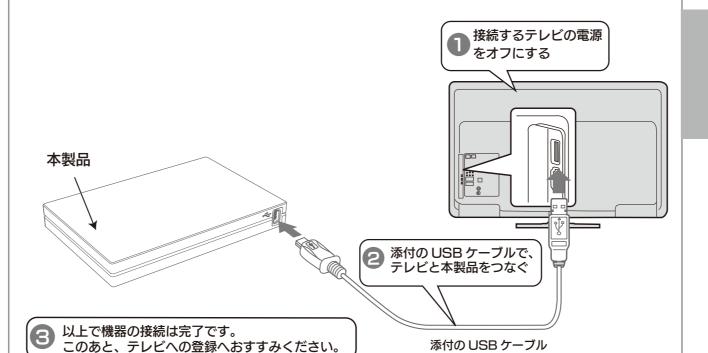

アクオスから取り外す。本製品を取り外すときは、以下の手順で行ってください。




② 「USB-HDD設定」を選び、 c押します。




③ 「機器の取りはずし」を選び、(※定)を押します。

(約75cm)





5 「確認」で(淀)を押します。




⑥ テレビと本製品の電源を切り、USBケーブルを抜きます。

アクオスに登録する (初回のみ)


「アクオス」の電源をONにします。下の画面が表示されるまで待ちます。

※しばらく待っても下の画面が表示されない場合は、次(手順2)へお進みください。




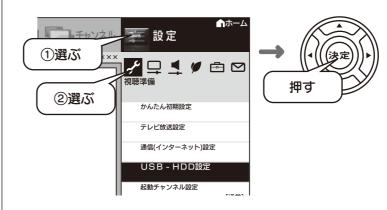


③「USB-HDD設定」を選び、定定定定定定定定で押します。

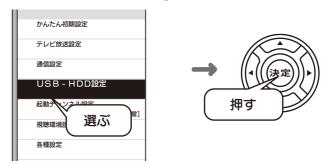

4 「機器の初期化」→「する」を選び、(株定)を押します。

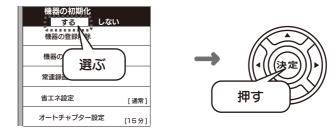


⑤「する」を選び、(***)を押します。

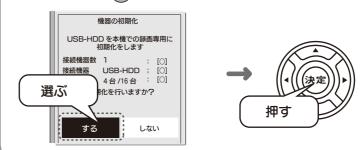

⑥ 常連録画機能設定はお好みに応じて選び、(**) を押します。


※常連録画機能をご使用の場合、「アクオス」の取扱説明書をご確認の上、時間設定をしてください。

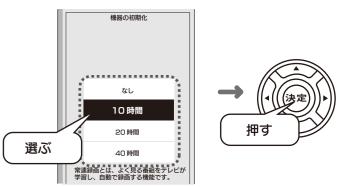


※初期化完了まで約20秒ほどお待ちください。



③ 初期化が終了したら確認の画面が表示されますので、 (***) を押します。

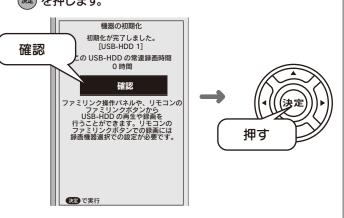

以下の画面が表示された場合は ⇒録画する機器(本製品)を選び、 (***) を押します。

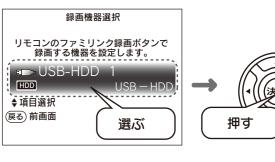

以上で登録、初期化は完了です。リモコンで任意のチャンネルボタンを押して番組をお楽しみください。

本製品での録画・再生などの操作の詳細は、「アクオス」に付属の取扱説明書をご覧ください。